


ATENȚIE !!!


Toate legaturile se fac **CU CONTACTUL LUAT !**
NU ESTE NEVOIE SĂ TĂIAȚI FIRELE ! Este suficient să dezizolați firele , cf. instrucțiunilor și să le legați pe cele ale adaptorului, după care se izolează obligatoriu cu bandă.

Se identifică mufa comenzilor audio (quadlock sau separată).

- se dezizolează pe o mică porțiune firul **alb-negru** din mufa comenzi audio și se leagă la acesta **firul marcat SWC** al adaptorului ;
- se dezizolează pe o mică porțiune firul **maro-galben** din mufa comenzi audio și se leagă la acesta **firul marcat GND** al adaptorului .
-

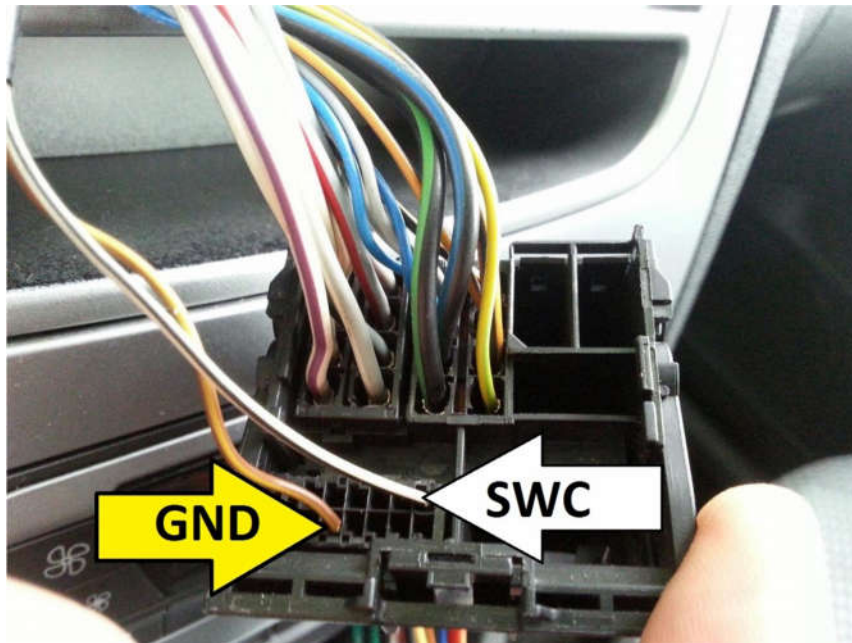

...dacă e mufa quadlock

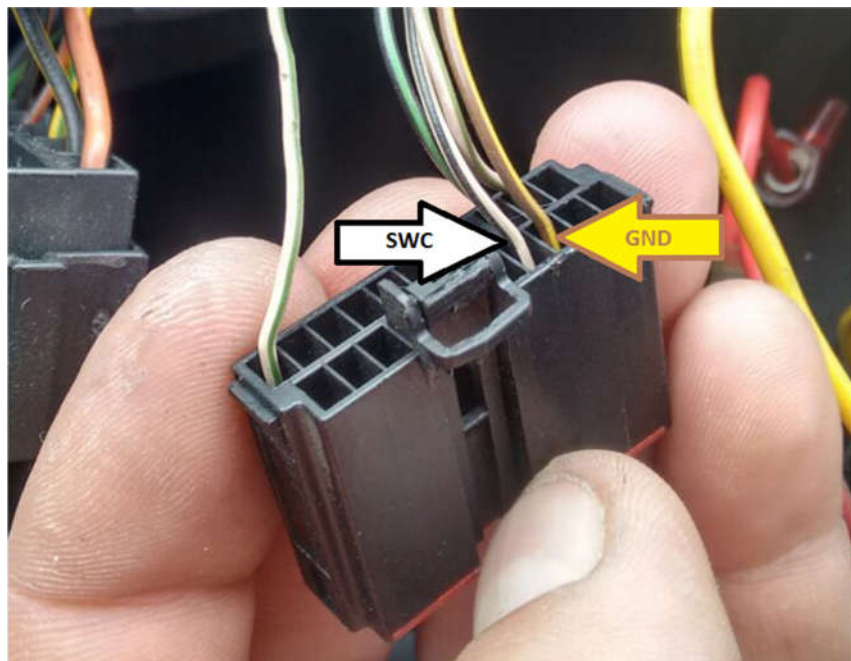

...dacă e mufă separată


În ambele cazuri :

- firul SWC al adaptorului se leagă la firul alb-negru din mufa mașinii ;
- firul GND al adaptorului se leagă la firul maro-galben din mufa mașinii.

Alimentarea adaptorului se face cu plus prin contact, din firele mufei ce alimentează playerul (livrate odată cu playerul), după cum urmează:

- firul marcat cu “+” al adaptorului se leagă la **firul roșu (A7 RED, Ignition ACC)** din firele mufei care se conectează la player ;
- firul marcat cu “-” al adaptorului se leagă la **firul negru (A8 BLACK-Earth connection)** din firele mufei care se conectează la player.

Firul marcat cu **REM** al adaptorului se leagă la **firul albastru** cu **dungă galbenă** al playerului, marcat **REMOTE CONT**. Atenție !!! Nu confundați cu P.CONT !!!

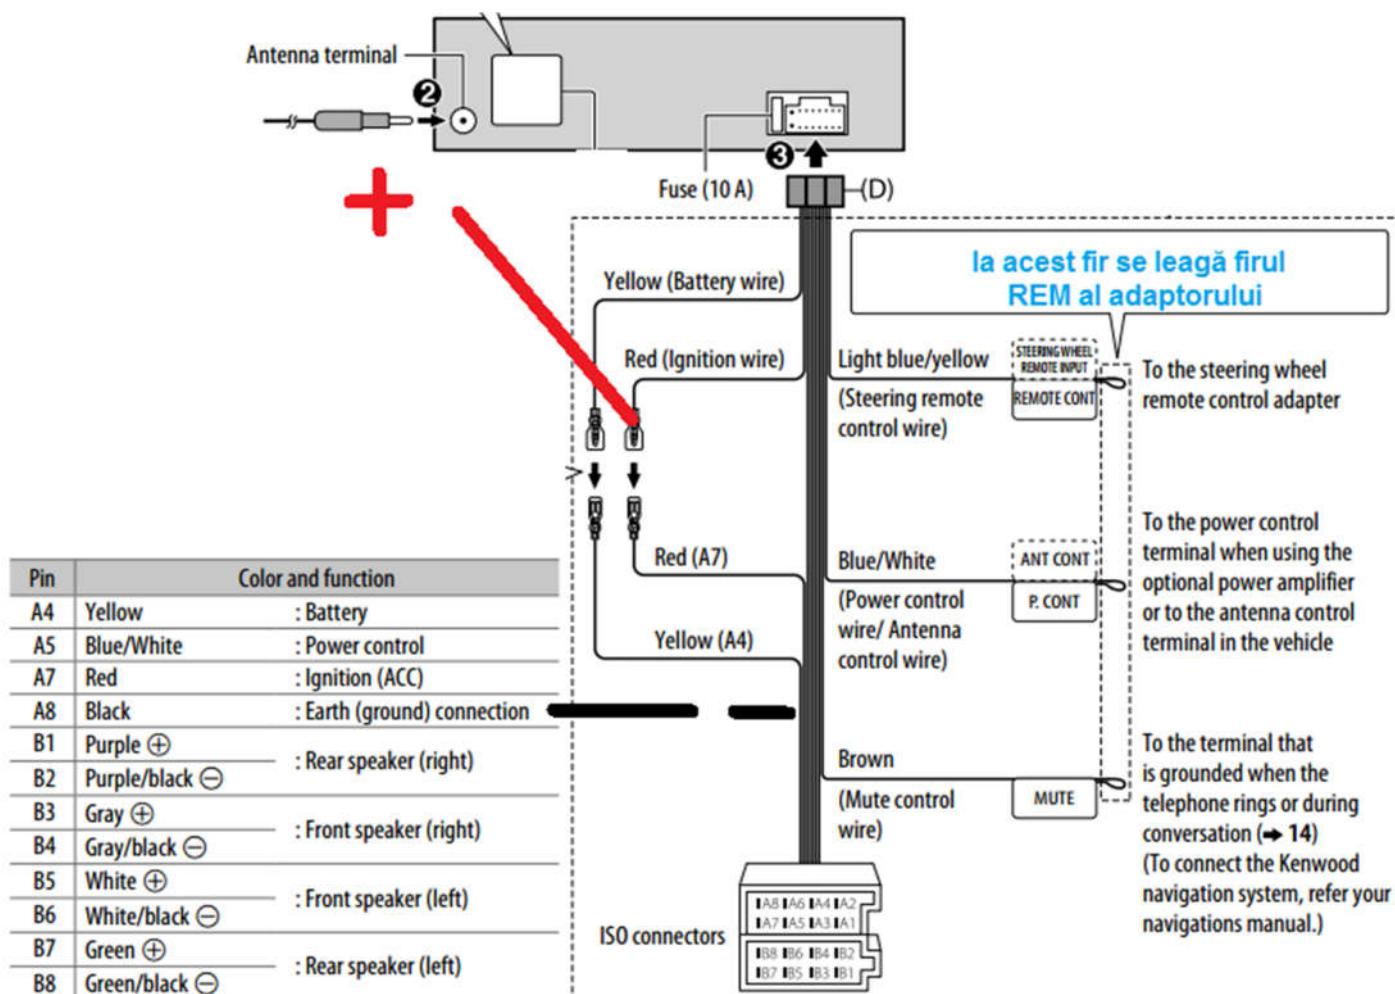

Notă : Adaptorul nu funcționează fără a pune contactul !

Dacă nu funcționează sau nu sunteți mulțumit, vă înapoiez integral banii (dar fără cheltuielile de transport), odată cu returnarea adaptorului. Aștept vești după montare.

Toate cele bune !
Dan Niculescu