


## ATENȚIE !!!


Toate legaturile se fac **CU CONTACTUL LUAT !**  
**NU SE TAIE NICIUN FIR !** Este suficient să dezizolați cele 2 fire , cf. instrucțiunilor și să le legați pe cele ale playerului, după care se izolează obligatoriu cu bandă.

Se identifică mufa comenzilor audio (quadlock sau separată).

- se dezizolează pe o mică porțiune firul **alb-negru din mufa comenzi audio** și se leagă la acesta **firul KEY1-IN sau KEY2-IN al playerului (nu contează care din ele ; se leagă doar unul, celălalt rămâne neconectat !)** ;
- se dezizolează pe o mică porțiune firul **maro-galben din mufa comenzi audio** și se leagă la acesta **firul Ground** al playerului .
- 

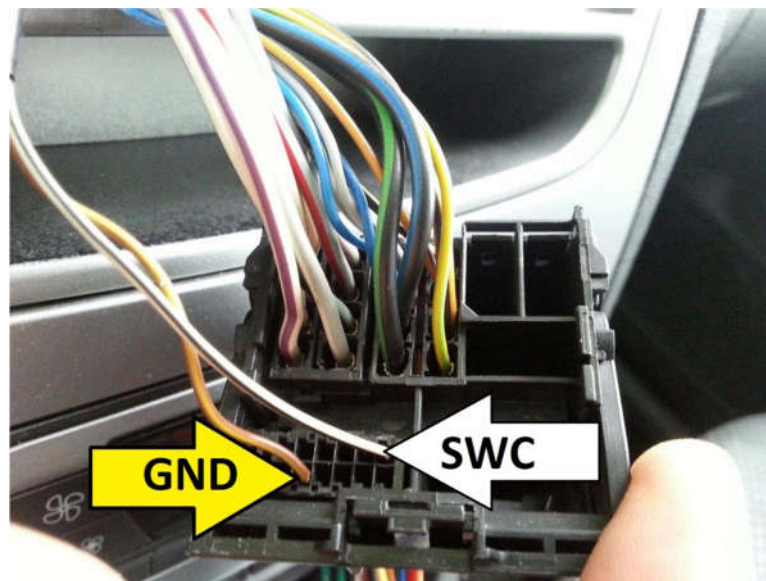

...dacă e mufa quadlock

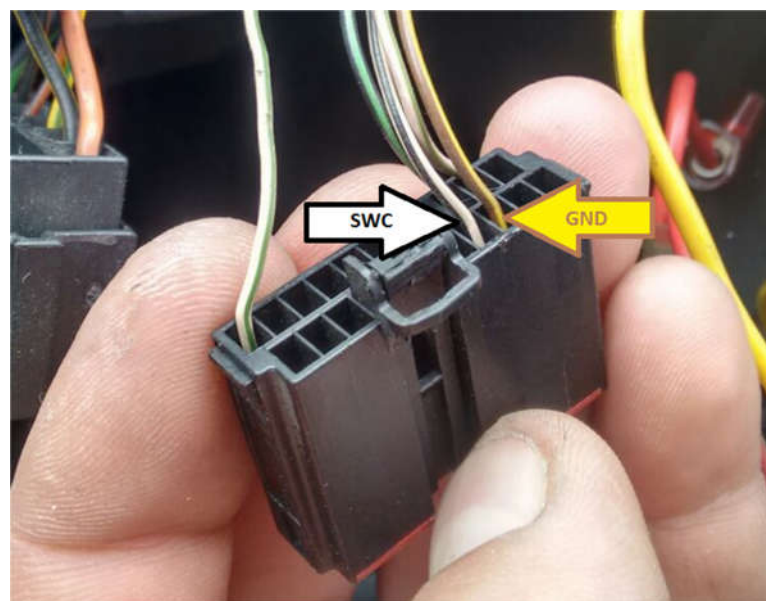

...dacă e mufă separată

Se seteaza apoi comenzile din meniul playerului (setting steering wheel remote).